

## ISABELLA ACCESSOIRES. (vervolg)

**!** Op de volgende pagina ill. i. i tonen wij u PERMASEAL bevestigingslijm voor een schroefloze bevestiging van drukknoppen. Op deze manier vermijdt u schroefgaten in de caravanwand voor de bevestiging van b.v. wielkastafdekking, tochtstroken enz. Permaseal lijmt de meeste niet poreuze materialen, zoals metaal, porselein, plastic, glas, hout, steen, beton en nog veel meer. Nr.: 60135.


**!** DUBBEL KLIK PROFIEL voor het aanbrengen van lampen. Leidingen verdwijnen in het dubbelprofiel. Tevens zorgt het voor minder condens tussen een warm tentdak en koude tentstangen. Nr.: 60128.

**!** Voor een sterke, flexibele en effectieve stormafspanning adviseren wij ISALINK. Nr.: 60124.

**!** BINNENHEMEL. De ideale oplossing voor ongewenste condensvorming die tevens ook nog eens decoratief werkt. Door middel van een simpel systeem met TermoFix haken kan deze binnenhemel bevestigd worden op de FixOn profiel die op alle standaard Isabella voortenten aanwezig is.

## "PERMASEAL"

2 COMPONENTEN ACRYL LIJM • Accessoire • Nr. 60135

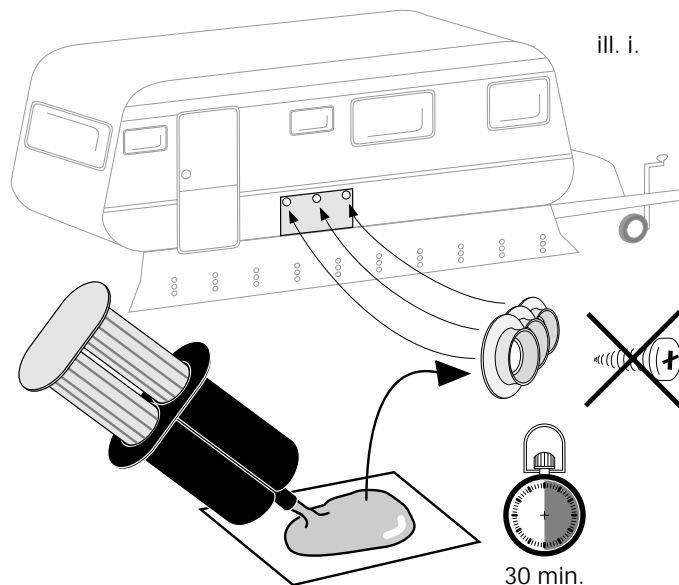

ill. i.


30 min.

  
Isabella


Jydsk Camping Industri A/S  
Isabellahøj 3, DK-7100 Vejle  
Tel. +45 75 82 07 55 . Fax +45 75 82 06 93  
www.isabella.net

## FixOn 2

SCHROEFLOOS TENTOOG • Nr. 60173

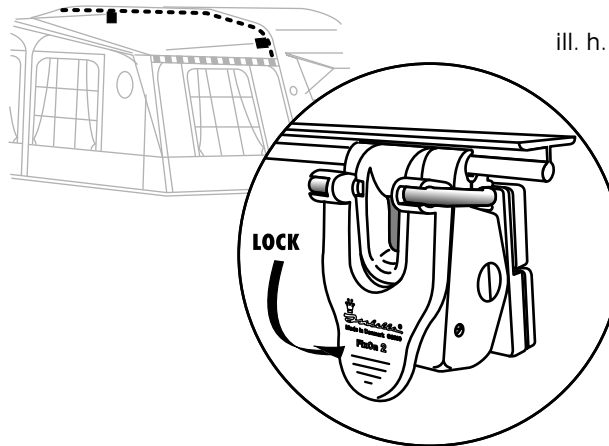

ill. h.

 Isabella Nederland BV . Postbus 90 . 3870 CB Hoevelaken .

Tel. +31 (033) 25 41 100 . Fax +31 (033) 25 41 105 . E-mail: isabella@esed.nl


DEALER:

Goede raad voor het

opbouwen van voortenten

  
Isabella



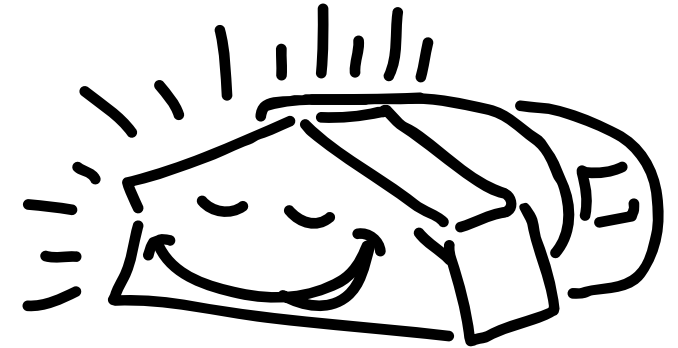

## VOORTENTEN

### Opbouw • Plaatsen van de haringen

Als de Isabella voortent correct opgebouwd wordt, kan de levensduur van de voortent met meerdere jaren verlengd worden. Graag willen wij u enkele adviezen geven hoe u uw voortent snel en gemakkelijk kunt opbouwen, zodat deze goed afgespannen opstaat. Het is o.a. zeer belangrijk dat u de caravanrail ontdoet van scherpe bramen of andere oneffenheden. Daarna kunt u de caravanrails inspuiten met een klein beetje siliconenspray, zodat het doorschuiven van de voortent nog eenvoudiger gaat. Buiten de standaard adviezen voor het opbouwen van een Isabella voortent zijn er ook nog enkele hulpmiddeljes en kleine tips, die het opzetten van een voortent nog makkelijker en leuker maken. Deze extra folder bevat onderwerpen zoals: Hoe span ik mijn tentstokken optimaal uit? En hoe voorkom onnodige gaten in mijn caravanwanden.


Zie ook de kleine tips in de folder.

## OPBOUW VAN EEN ISABELLA VOORTENT.

Deze methode geldt voor alle standaard voortenten.

**1** Allereerst begint u met het sorteren van de tentstokken en leg ze op een droge ondergrond op de plek waar u ze straks nodig heeft, bijvoorbeeld op een stuk tapijt zo voorkomt u dat de stangen smerig worden ill. a.

**2** Vervolgens trekt u het tentdak door uw caravanrail. Nooit het tentdak op het dak van uw caravan leggen. Zorgt u ervoor dat de zijwanden op gelijke hoogte ten opzichte van de grond hangen.

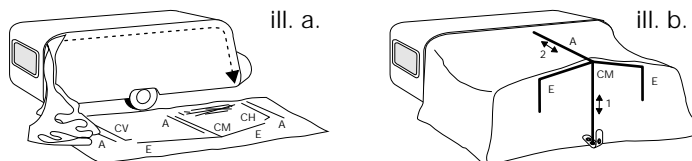

**3** Zet u nu de middelste staander met het kunststof kruis op. De punt van het kruis moet door het gaatje in het dak.

**4** Plaats het voetje met punt in het regelsnoer. ill. d.


**5** Nu de middelste dakstang in het middenkruis/FixOn 2 plaatsen en de stokken uitspannen. ill. b.

**6** De hoekstaanders en de buitenste dakstangen kunnen gemonteerd worden. De punt van het kunststof hoekdeel moet door het gaatje in het dak. Ook hier moet het voetje met punt dat onder aan de staander zit weer in het regelsnoer geplaatst worden. ill. d.

**7** U kunt nu de stokken in het petluifeltje plaatsen.

**8** De meest logische volgorde om de stangen nu uit te spannen is eerst de stangen tussen de hoekstaanders en de middenstaander en daarna de dakliggers. ill. c.

**9** Controleer altijd of u geen stok heeft overgeslagen met het uitspannen.

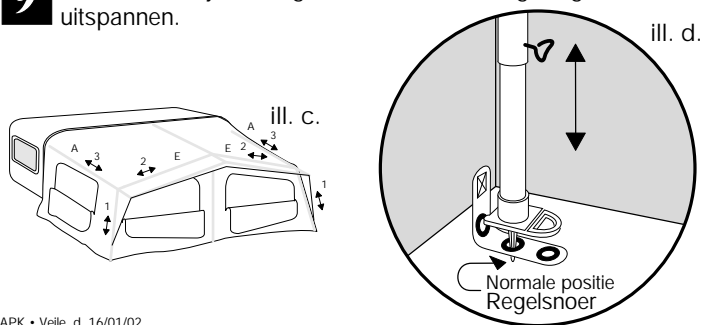

## HANDIGE TIPS VOOR DE ERVAREN KAMPEERDER.

Deze gelden voor alle Isabella voortenten.

**!** Voordat u met de opbouw begint is het verstandig een waterdichte plastic onderlaag aan te brengen. Hierdoor kan er geen vochtigheid door het voortenttapijt dringen en voorkomt u onnodige condensvorming in uw voortent.

**!** Een voortenttapijt (bijvoorbeeld Bolon) kunt u over deze onderlaag leggen zodat de tentstokken en het tentdoek schoon blijven tijdens de opbouw.

**!** De caravanrail moet voordat deze gebruikt wordt altijd gecontroleerd worden op bramen of andere scherpe kantjes. Deze kunnen de tent namelijk lelijk beschadigen of zelfs het doortrekken van de tent onmogelijk maken. Het beste is om de rail met een borsteltje of doek te reinigen.

**!** Bij het opbouwen is het verstandig de frontliggers (E-stang) niet in uitgeschoven toestand te monteren, maar nog gedeeltelijk samengevouwen. ill. b. Hiermee voorkomt u dat de stok overbelast wordt.

**!** Het opzetten wordt een stuk lichter als u de front en zijdelen tijdens de opbouw uitneemt. De haringen mogen niet aangebracht worden voordat alle stokken uitspannen zijn.

**!** 1. Voordat de haringen bevestigd worden moeten eerst de front en zijdelen weer ingeritst worden.

2. De onderkant van de aansluitdriehoek moet zoveel mogelijk horizontaal staan.


3. Eerst moeten de haringen aan de achterste hoek aangebracht worden en daarna bij de aansluitdriehoek.

4. Vervolgens de zijwand m.b.v. de hoekstaander uitspannen en ook daar een haring plaatsen.

5. Dit ook aan de andere kant herhalen. Bij de het inslaan van de laatste haring zullen dan ook de wanden en het front grotendeels gespannen staan, dus kunnen ook hier de haringen geplaatst worden. ill. e.

6. Bij de ritssluitingen altijd de afspanrubbers gekruist aanbrengen, hierdoor voorkomt u onnodige spanningen op de ritssluitingen en vallen de afdekkingen van de rits over elkaar.

7. Nu kunt u de overgebleven haringen plaatsten, zorgt u er wel voor dat er enige spanning staat op de afspanrubbers.

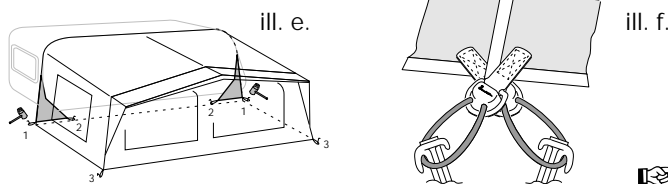

## HANDIGE TIPS (vervolg)

**!** De stof van de voortent moet ongeveer 10 cm. boven de grond staan, zodat de naden niet op de grond liggen en vuil worden. ill. d. Deze hoogte krijgt u automatisch als u de regelsnoeren goed gebruikt.

**!** De tent kunt u extra afspannen met de tentlijnen. Deze moeten aan de hoeken van de stangen bevestigd worden. Let Op: Niet aan de uitstekende punten van de hoekstukken.

## ISABELLA ACCESSOIRES.

Bij alle goed gesorteerde caravanhandelaren zult u een assortiment onderdelen kunnen verkrijgen.


**!** **KLEURCODES** Voor tentstokken maken het nog eenvoudiger de juiste stokken te herkennen en op de juiste plek te plaatsen. Nr.: 60137.

**!** Voor het soepel laten inschuiven van de voortent in de caravanrail kunt **AQUATEX** impregneringsspray gebruiken. Nr.: 60062.

**!** Om onnodige gaten in uw caravan te vermijden, adviseren wij u graag de **FIX-ON 2** bevestiging. Deze is eenvoudig aan te brengen en zit altijd op de juiste plaats. Nr.: 60173.

**!** Als u de voortent net even iets strakker en eenvoudiger wilt uitspannen is de **HERCULES TWIN** een onmisbaar stuk gereedschap.

Bij een correcte uitspanning zal ook de levensduur van de voortent verlengd worden, want de tent staat strakker en droogt daardoor eerder weer op. Nr.: 60126.

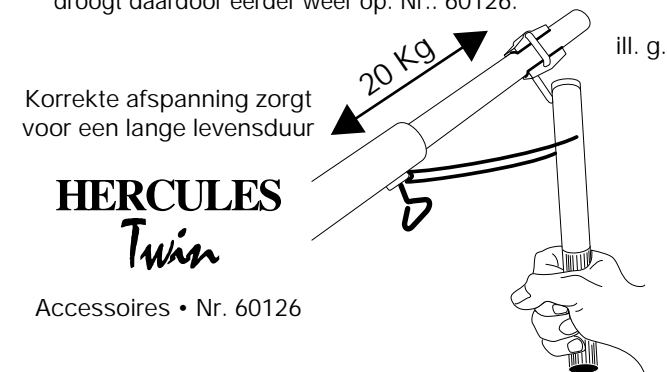

Accessoires • Nr. 60126

**!** **KATOEN HOES** voor tentstokken kan vaak de condensvorming tussen een warm dak en een koude stang verminderen. Nr.: 60038.